

**WK4**  
**PS2500 - GPS2500**  
**SK76 - SK88**  
**WK6 - WK8**  
**SK760 - SK880**



**A/V Kit with Vocal Processor**  
**Installation Instructions**

**Kit A/V con Vocal Processor**  
**Istruzioni per l'installazione**



## CAUTION

### Read these notes before proceeding

These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock and device malfunction, do not perform any user-servicing but refer all servicing to the nearest Service Center Authorized by GENERALMUSIC. Any servicing performed by unqualified service personnel will forfeit all GUARANTEE rights and will exonerate GENERALMUSIC from all liabilities for damage to property or persons resulting from device malfunction.

## ATTENZIONE

### Leggi queste note prima di procedere

Le seguenti istruzioni di servizio sono ad esclusivo uso di personale qualificato. Per evitare il rischio di scosse elettriche e malfunzionamenti dell'apparecchio, non tentate di effettuare personalmente queste operazioni, rivolgetevi al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato GENERALMUSIC. Ogni intervento effettuato da personale non qualificato farà decadere i diritti di GARANZIA ed esonererà GENERALMUSIC da ogni responsabilità su eventuali danni a persone o cose conseguenti dal suo malfunzionamento.



## ATTENTION

Observe precautions when handling electrostatic sensitive devices.

## ATTENZIONE

Maneggiare con cura i dispositivi elettronici sensibili alle cariche elettrostatiche.

**IMPORTANT: Part below to be filled in by the service center.**

**IMPORTANTE: Fate compilare al servizio di assistenza la parte sottostante.**



Stamp of Service Center  
Authorized by Generalmusic  
Timbro Centro Assistenza  
Autorizzato da Generalmusic



Installation Date.  
Data di installazione.



Device serial number.  
Numero di serie apparecchio.



Optional accessory installed.  
Accessorio opzionale installato.

ENGLISH



Disconnect the instrument from the mains.

Carefully turn the instrument over and unscrew the screws marked by the arrows.

Hold the chassis (top and bottom) tightly and turn the instrument the right way up. Grasp the extreme top ends of the lid and lift it off by following the sequence of illustrations A, B and C.


ITALIANO

Sconnetti lo strumento dalla presa di corrente.




Rovesciare con attenzione lo strumento e rimuovere le viti indicate dalle frecce.


Trattenendo saldamente le parte superiore e inferiore dello strumento raddrizzarlo, afferrare le estremità del coperchio e sollevarlo seguendo le istruzioni A, B e C.

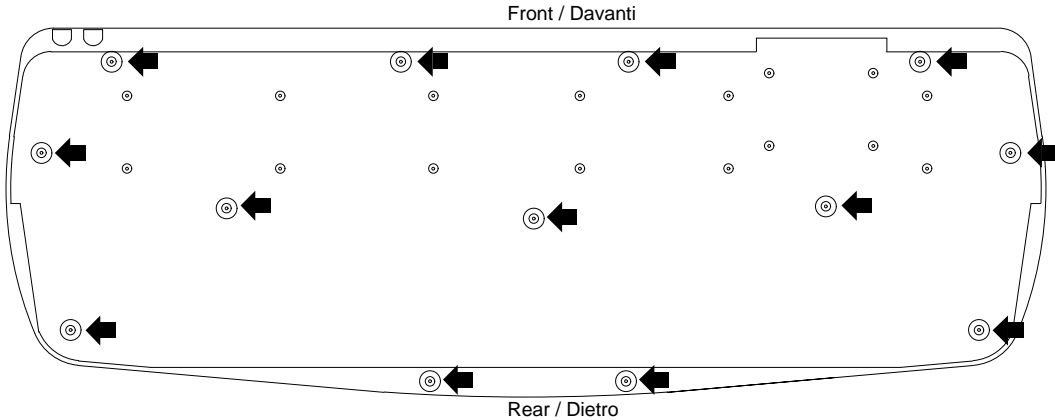


(A) Lift up  
Sollevare

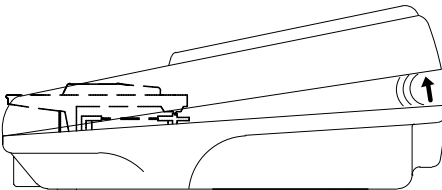

(B) Pull towards you to clear the keyboard.  
Tiralò verso te per liberarlo dalla tastiera.

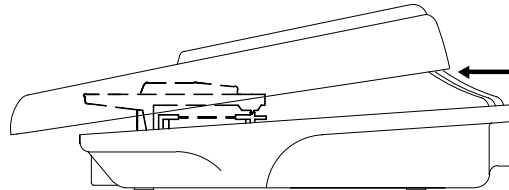

(C) Raise the lid, taking care not to disconnect the cables.  
Sollevare il coperchio, facendo attenzione a non scollegare i cavi.

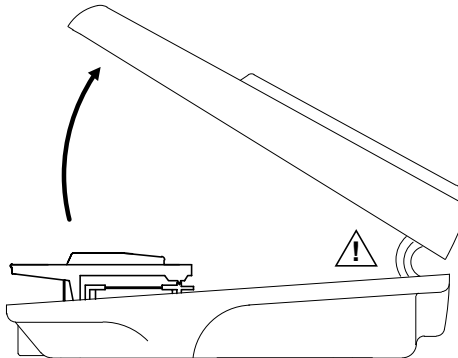

Instructions / Istruzioni

Model - Modello

ENGLISH

Disconnect the instrument from the mains.

Carefully turn the instrument over and unscrew the screws marked by the arrows.

Hold the chassis (top & Bottom) tightly and turn the instrument the right way up, lift off the top chassis as shown in the figure with care without forcing or disconnecting the cables.

ITALIANO


Sconnettere lo strumento dalla presa di corrente.

Rovesciare con attenzione lo strumento e rimuovere le viti indicate dalle frecce.

Trattenendo saldamente le parti superiore e inferiore raddrizzare lo strumento, rimuovere la parte superiore come indicato in figura, attenzione a non forzare o scollegare i cavi.

K88/880


Front / Davanti

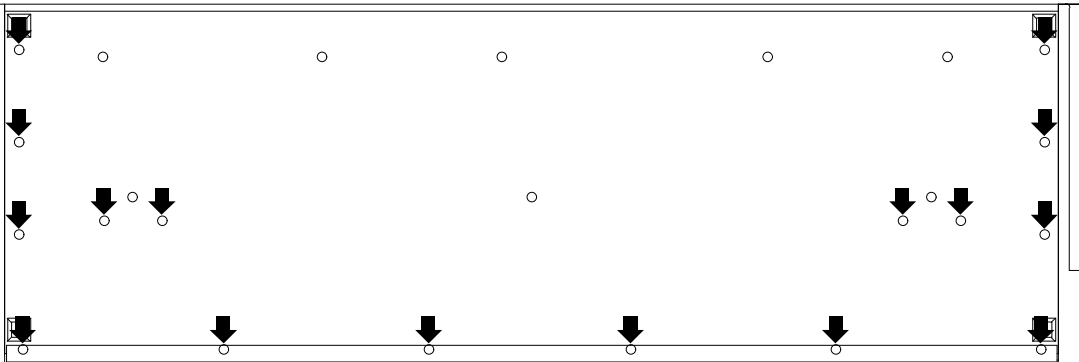

Rear / Dietro


76/760

Front / Davanti

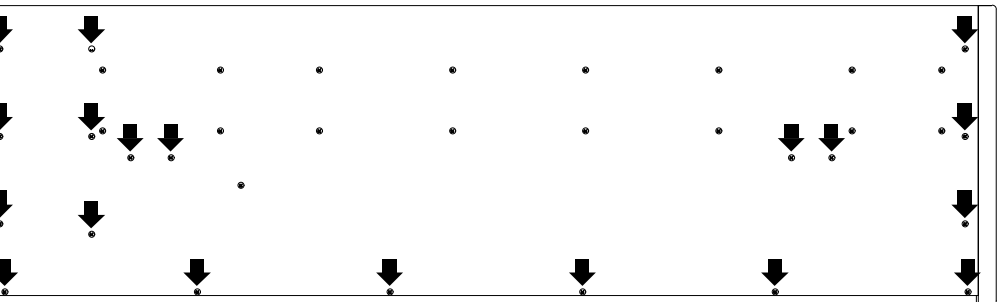



Rear / Dietro

a) Lift up.  
Sollevare.

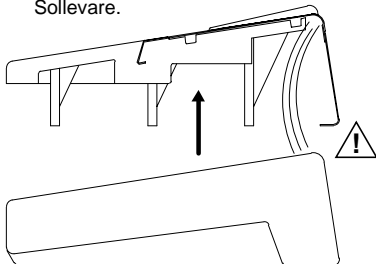

a) Be careful do not disconnect the cables.  
Attenzione a non sconnettere i cavi.

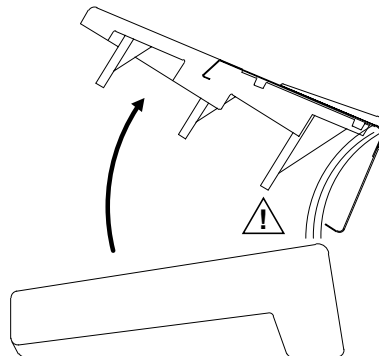

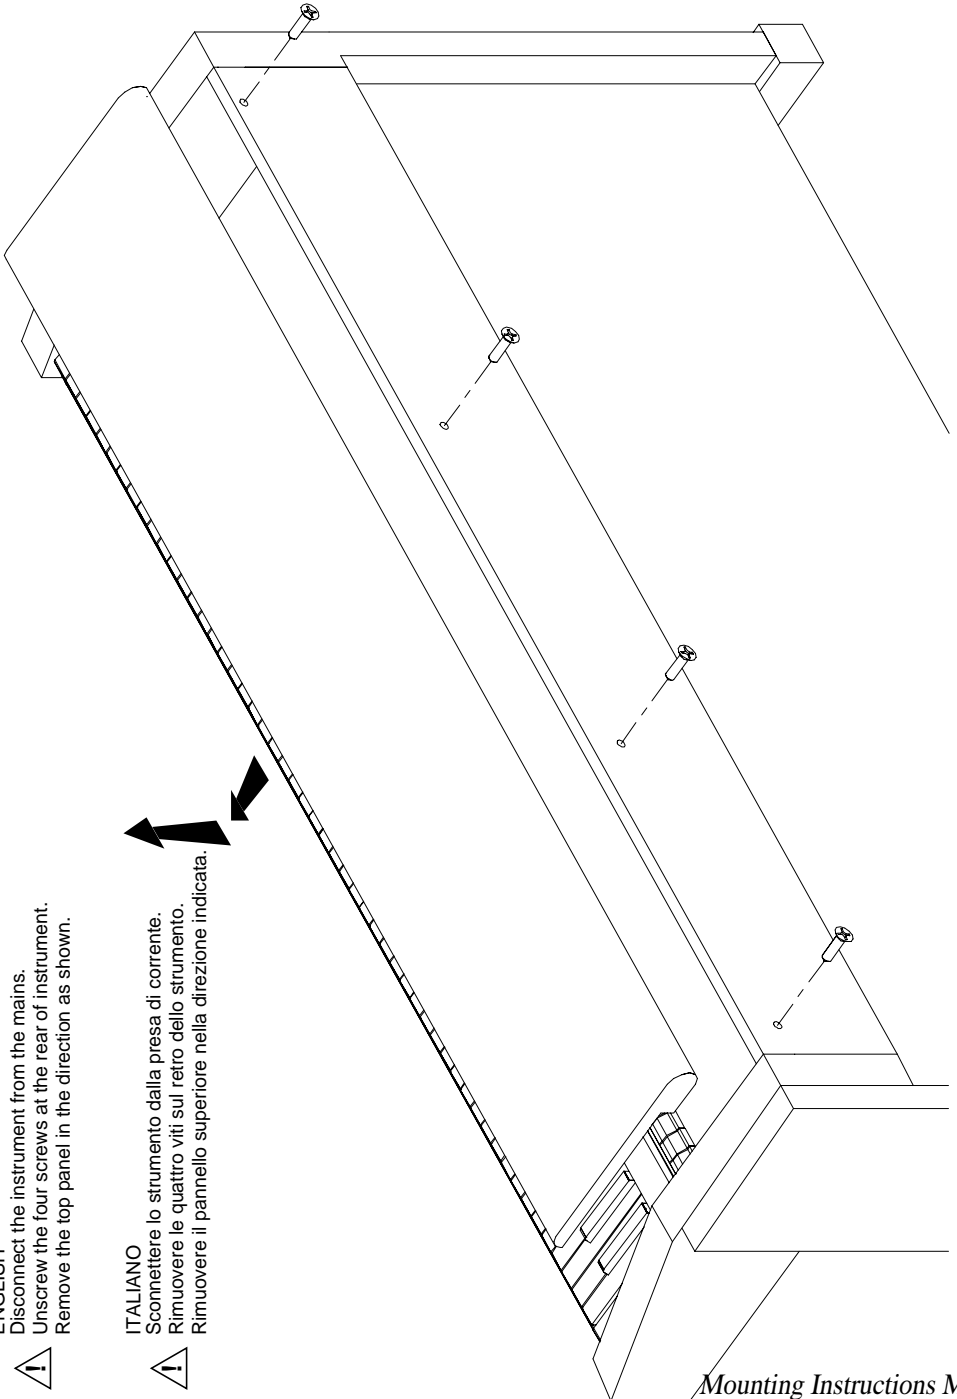
**ENGLISH**

Disconnect the instrument from the mains.  
Unscrew the four screws at the rear of instrument.  
Remove the top panel in the direction as shown.

**ITALIANO**

Scollegare lo strumento dalla presa di corrente.  
Rimuovere le quattro viti sul retro dello strumento.  
Rimuovere il pannello superiore nella direzione indicata.



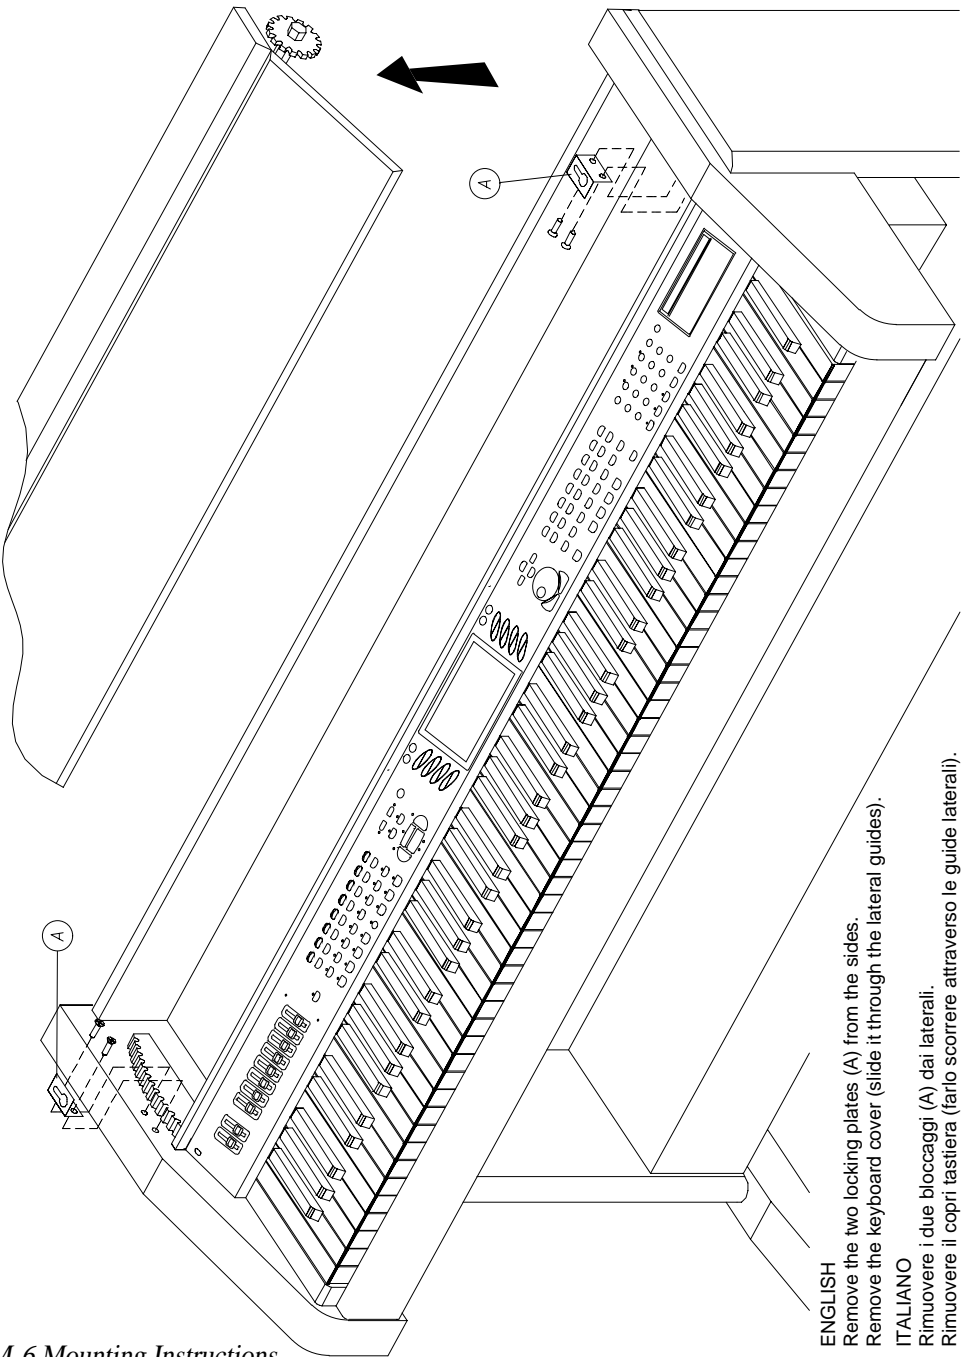

ENGLISH


Remove the two locking plates (A) from the sides.


Remove the keyboard cover (slide it through the lateral guides).

ITALIANO

Rimuovere i due bloccaggi (A) dai laterali.

Rimuovere il copri tastiera (farlo scorrere attraverso le guide laterali).

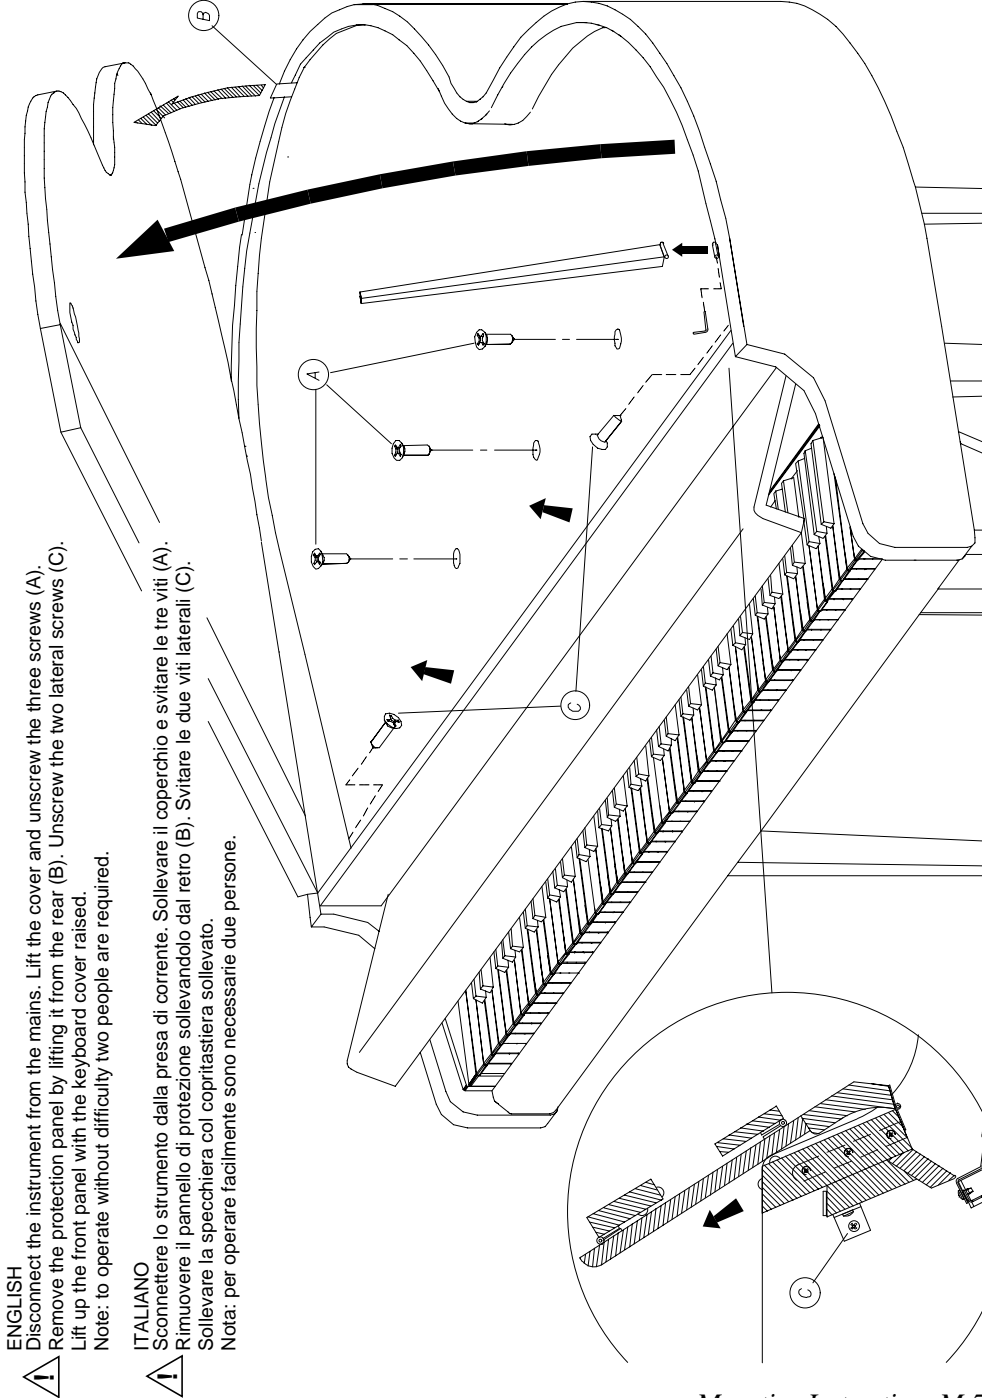

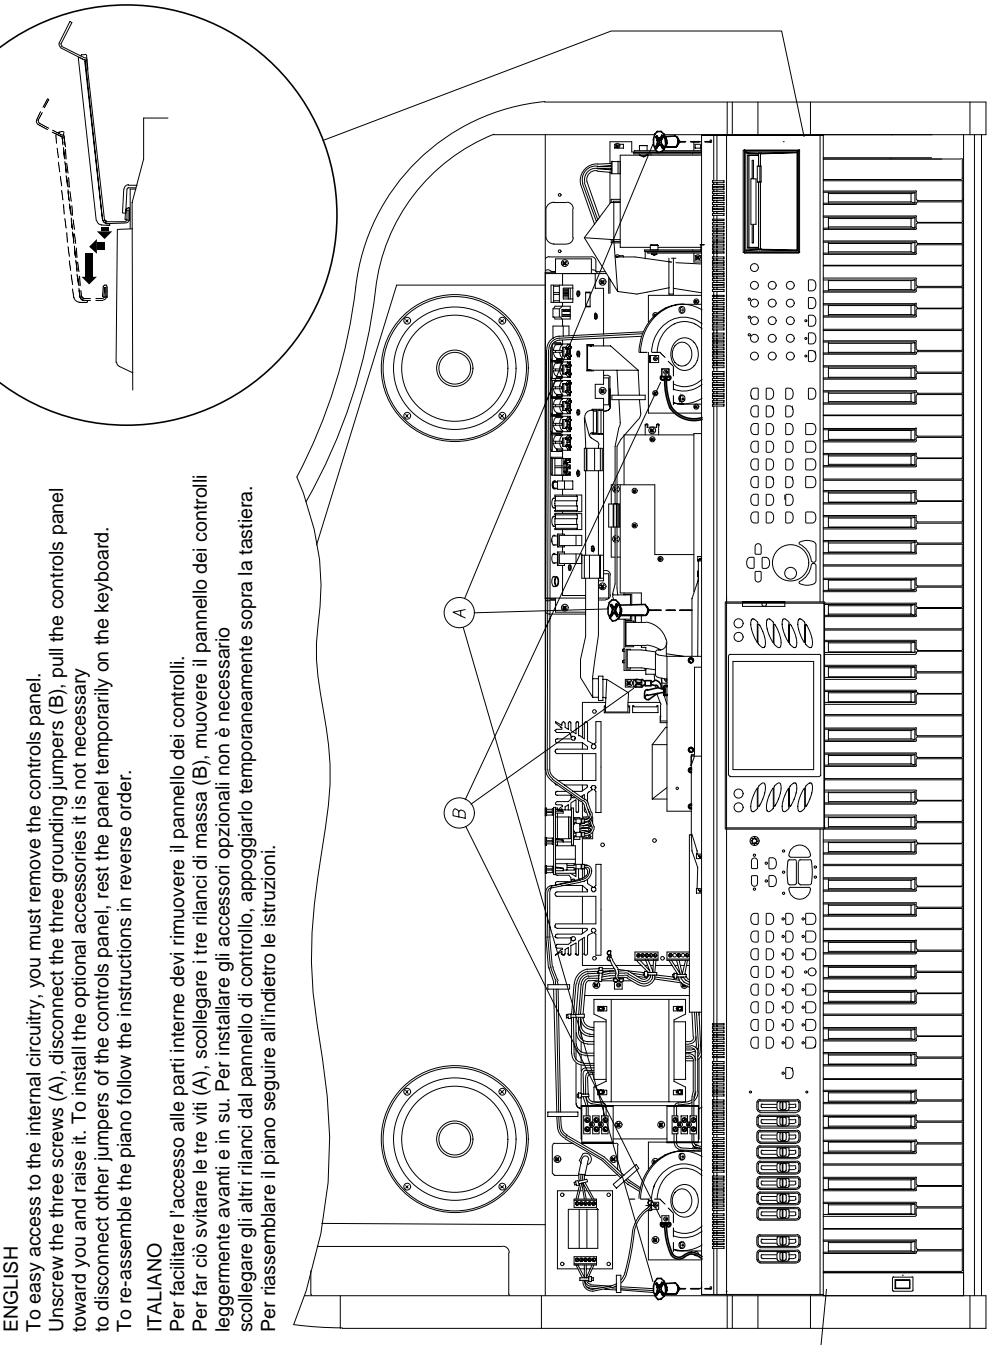

ENGLISH

To easy access to the internal circuitry, you must remove the controls panel. Unscrew the three screws (A), disconnect the three grounding jumpers (B), pull the controls panel toward you and raise it. To install the optional accessories it is not necessary to disconnect other jumpers of the controls panel, rest the panel temporarily on the keyboard. To re-assemble the piano follow the instructions in reverse order.


ITALIANO

Per facilitare l'accesso alle parti interne devi rimuovere il pannello dei controlli. Per far ciò svitare le tre viti (A), scollegare i tre rilanci di massa (B), muovere il pannello dei controlli leggermente avanti e in su. Per installare gli accessori opzionali non è necessario scollegare gli altri rilanci dal pannello di controllo, appoggiarlo temporaneamente sopra la tastiera. Per riassemblare il piano seguire all'indietro le istruzioni.



Model

Instructions

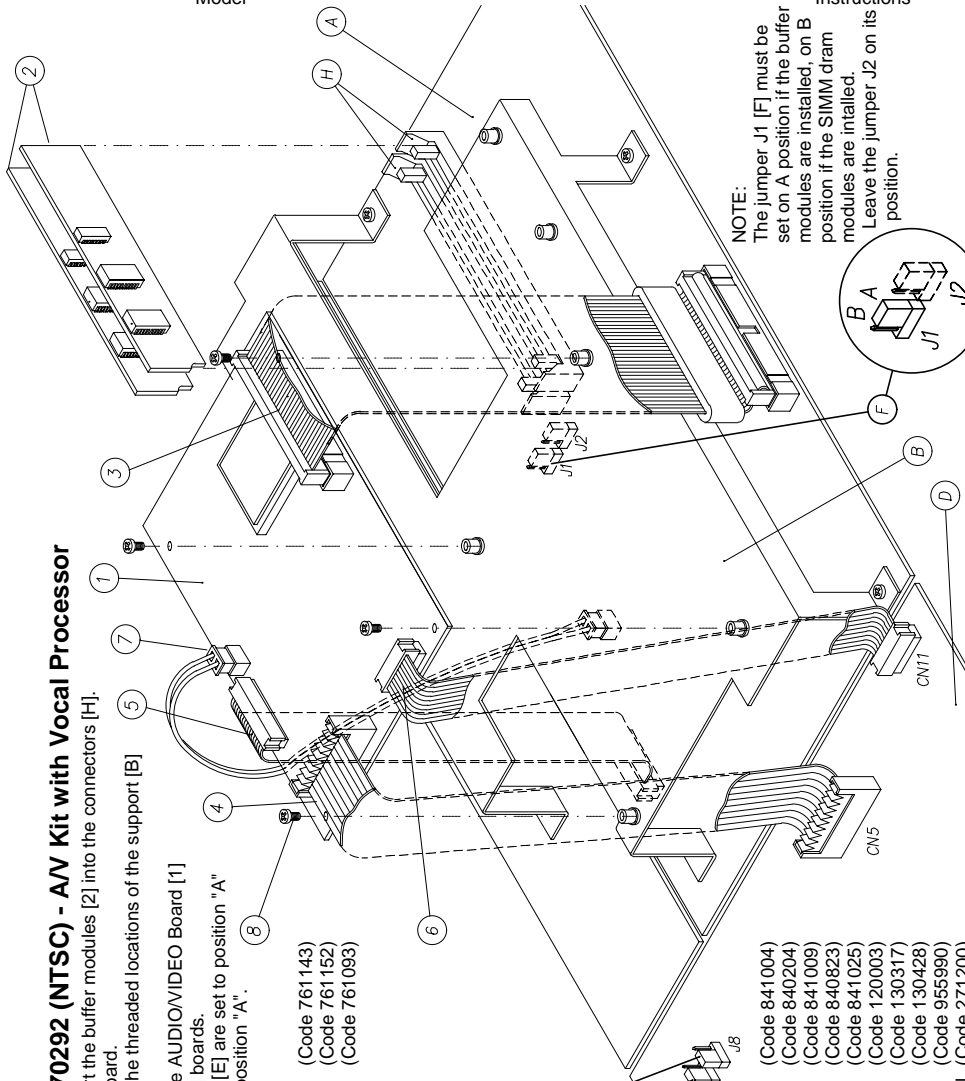


ENGLISH

## KIT 970291 (PAL) - KIT 970292 (NTSC) - AV Kit with Vocal Processor

- Locate the CPU Board [A] and insert the buffer modules [2] into the connectors [H].
- Connect the cable [3] to the CPU board.
- Fix the AUDIO/VIDEO Board [1] to the threaded locations of the support [B] by means of the screw [8].
- Connect the cables [3-4-5-6-7] to the AUDIO/VIDEO Board [1] and to the CPU [A] and amplifier [D] boards.
- Check that the two jumpers J5 e J8 [E] are set to position "A" and that the jumper J1 [F] is set to position "A".


### Part List:

- 1) Audio/Video board PAL (Code 761143)
- Audio/Video board NTSC (Code 761152)
- 2) 2 buffer modules (Code 761093)

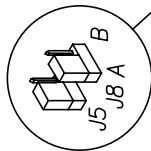

**NOTE:**  
The jumper J1 [F] must be set on A position if the buffer modules are installed, on B position if the SIMM dram modules are installed.  
Leave the jumper J2 on its position.

- 3) 34 contacts x 7.5cm flat cable (Code 841004)
- 4) 9 contacts x 15cm flat cable (Code 840204)
- 5) 16 contacts x 7.5cm flat cable (Code 841009)
- 6) 10 contacts x 10cm flat cable (Code 840823)
- 7) 2 contacts x 10cm cable (Code 841025)
- 8) 4 screws (M3x8) (Code 120003)
- 9) Video Cable PAL (Din to Scart) (Code 130317)
- Video Cable NTSC (Din to Rca) (Code 130428)
- 10) Vocal Processor Demo Disk (Code 955990)
- 11) Vocal Processor Owner's Manual (Code 271200)

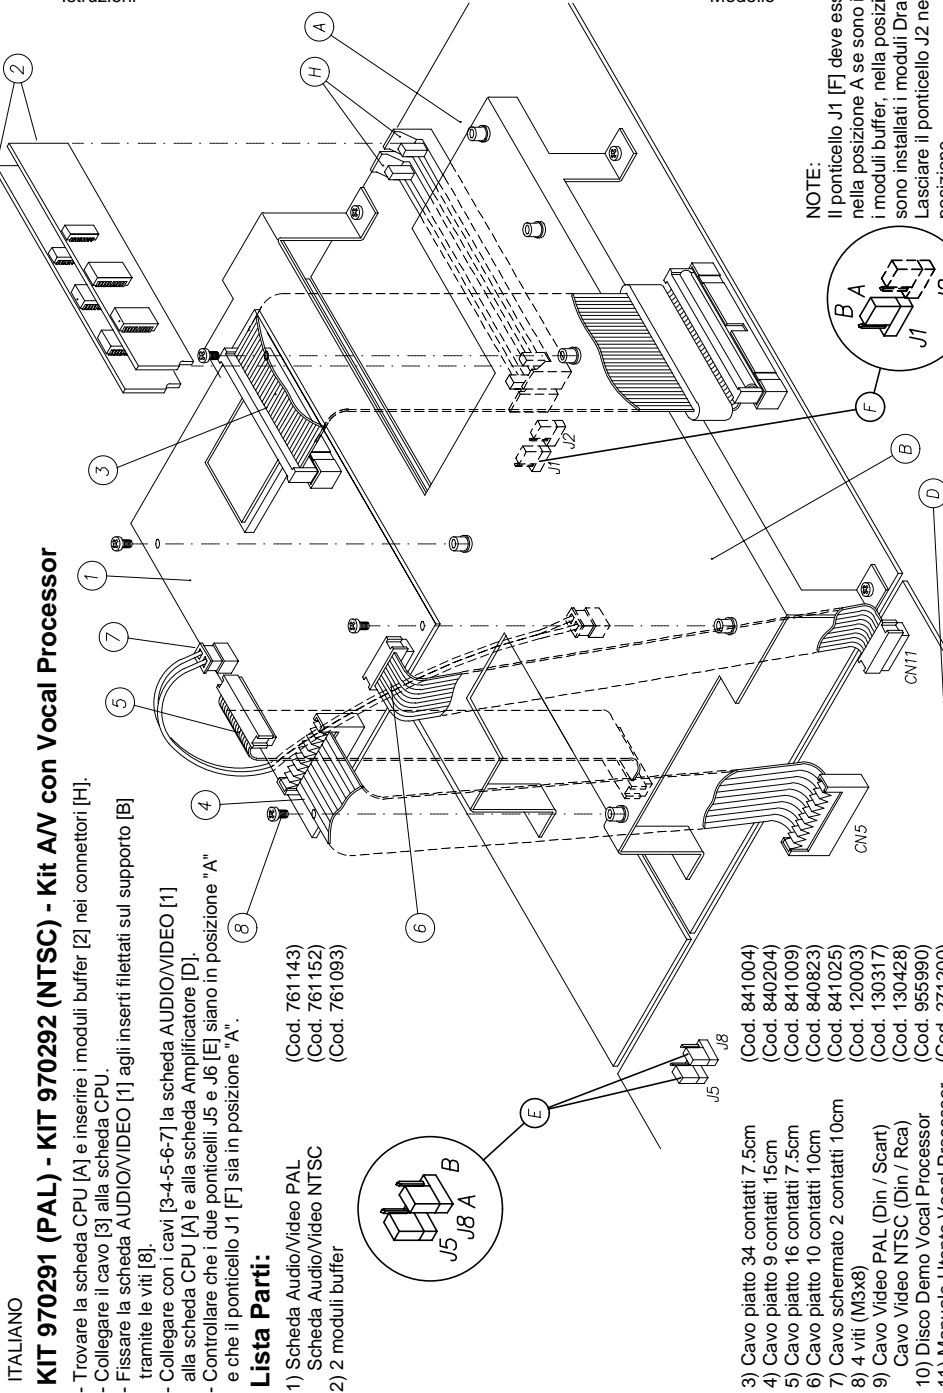

**NOTE:**  
 Il ponticello J1 [F] deve essere nella posizione A se sono installati i moduli buffer, nella posizione B se sono installati i moduli Dram SIMM. Lasciare il ponticello J2 nella sua posizione.


NOTA: per WK6 e WK6 Power Station usare il disco di sistema operativo fornito con la tastiera.

## KIT 970291 (PAL) - KIT 970292 (NTSC) - Kit AV con Vocal Processor

- Trovare la scheda CPU [A] e inserire i moduli buffer [2] nei connettori [H].
- Collegare il cavo [3] alla scheda CPU.
- Fissare la scheda AUDIO/VIDEO [1] agli inserti filettati sul supporto [B] tramite le viti [8].
- Collegare con i cavi [3-4-5-6-7] la scheda AUDIO/VIDEO [1] alla scheda CPU [A] e alla scheda Amplificatore [D].
- Controllare che i due ponticelli J5 e J6 [E] siano in posizione "A" e che il ponticello J1 [F] sia in posizione "A".


### Lista Parti:

- 1) Scheda Audio/Video PAL (Cod. 761143)
- Scheda Audio/Video NTSC (Cod. 761152)
- 2) 2 moduli buffer (Cod. 761093)

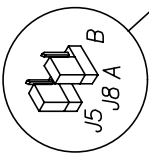

- 3) Cavo piatto 34 contatti 7.5cm (Cod. 841004)
- 4) Cavo piatto 9 contatti 15cm (Cod. 840204)
- 5) Cavo piatto 16 contatti 7.5cm (Cod. 841009)
- 6) Cavo piatto 10 contatti 10cm (Cod. 840823)
- 7) Cavo schermato 2 contatti 10cm (Cod. 841025)
- 8) 4 viti (M3x8) (Cod. 120003)
- 9) Cavo Video PAL (Din / Scart) (Cod. 130317)
- Cavo Video NTSC (Din / Rca) (Cod. 130428)
- 10) Disco Demo Vocal Processor (Cod. 955990)
- 11) Manuale Utente Vocal Processor (Cod. 271200)
- 12) Disco sistema operativo WK4 (Cod. 955991)

Model

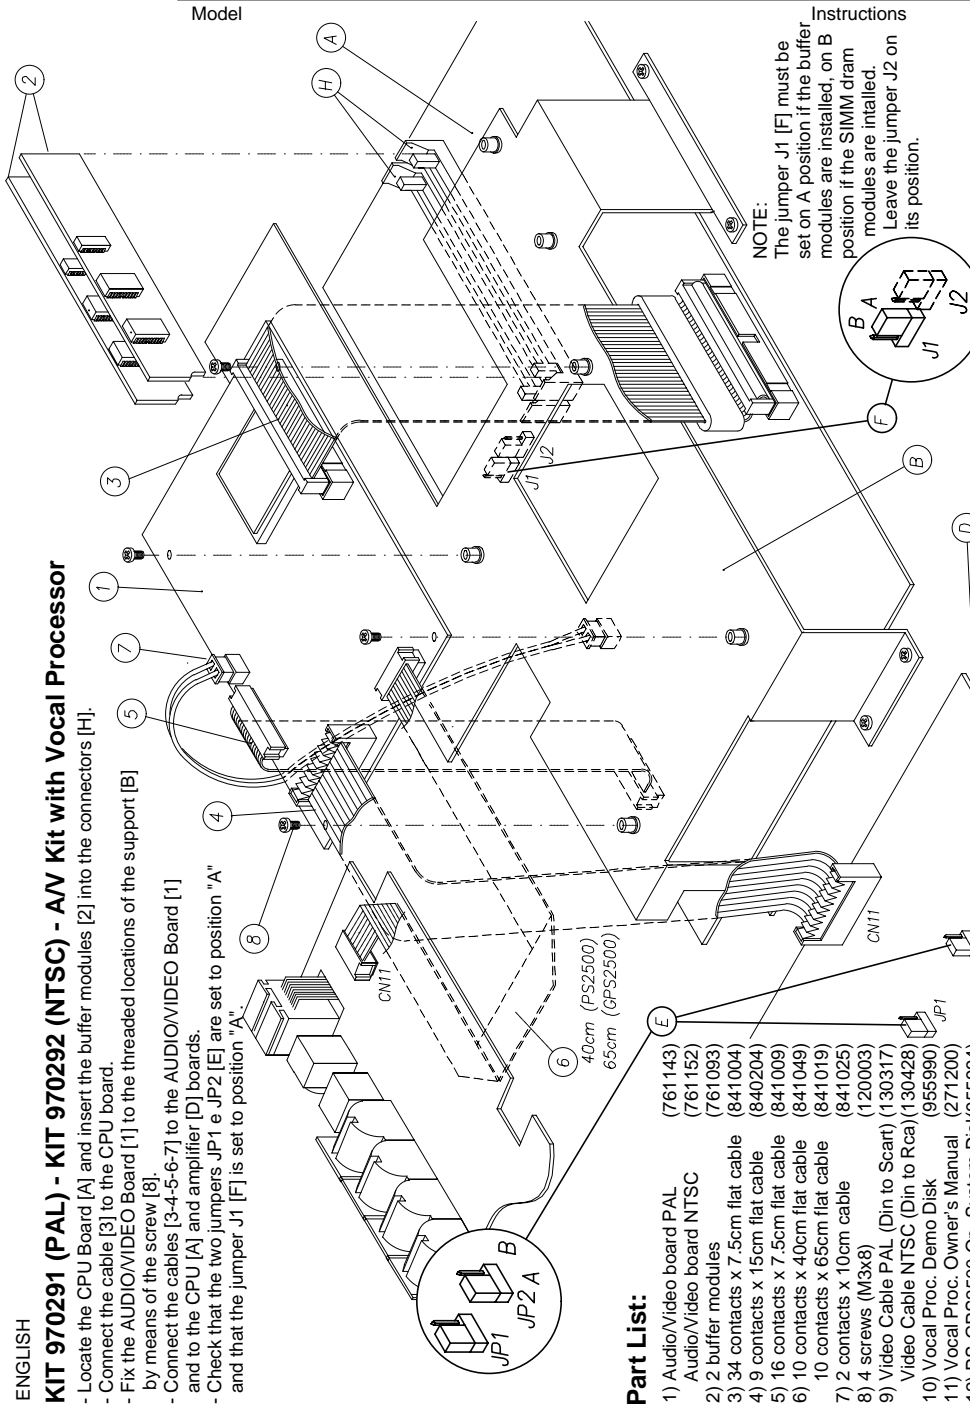

ENGLISH

**KIT 970291 (PAL) - KIT 970292 (NTSC) - AV Kit with Vocal Processor**


- Locate the CPU Board [A] and insert the buffer modules [2] into the connectors [H].
- Connect the cable [3] to the CPU board.
- Fix the AUDIO/VIDEO Board [1] to the threaded locations of the support [B] by means of the screw [8].
- Connect the cables [3-4-5-6-7] to the AUDIO/VIDEO Board [1]
- and to the CPU [A] and amplifier [D] boards.
- Check that the two jumpers JP1 e JP2 [E] are set to position "A" and that the jumper J1 [F] is set to position "A".

Instructions



**NOTE:**  
The jumper J1 [F] must be set on A position if the buffer modules are installed, on B position if the SIMM dram modules are installed.  
Leave the jumper J2 on its position.

**Part List:**

- 1) Audio/Video board PAL (761143)
- Audio/Video board NTSC (761152)
- 2) 2 buffer modules (761093)
- 3) 34 contacts x 7.5cm flat cable (841004)
- 4) 9 contacts x 15cm flat cable (840204)
- 5) 16 contacts x 7.5cm flat cable (841009)
- 6) 10 contacts x 40cm flat cable (841049)
- 10 contacts x 65cm flat cable (841019)
- 7) 2 contacts x 10cm cable (841025)
- 8) 4 screws (M3x8) (120003)
- 9) Video Cable PAL (Din to Scart) (130317)
- Video Cable NTSC (Din to Rca) (130428)
- 10) Vocal Proc. Demo Disk (955990)
- 11) Vocal Proc. Owner's Manual (271200)
- 12) p.c. case (955904)

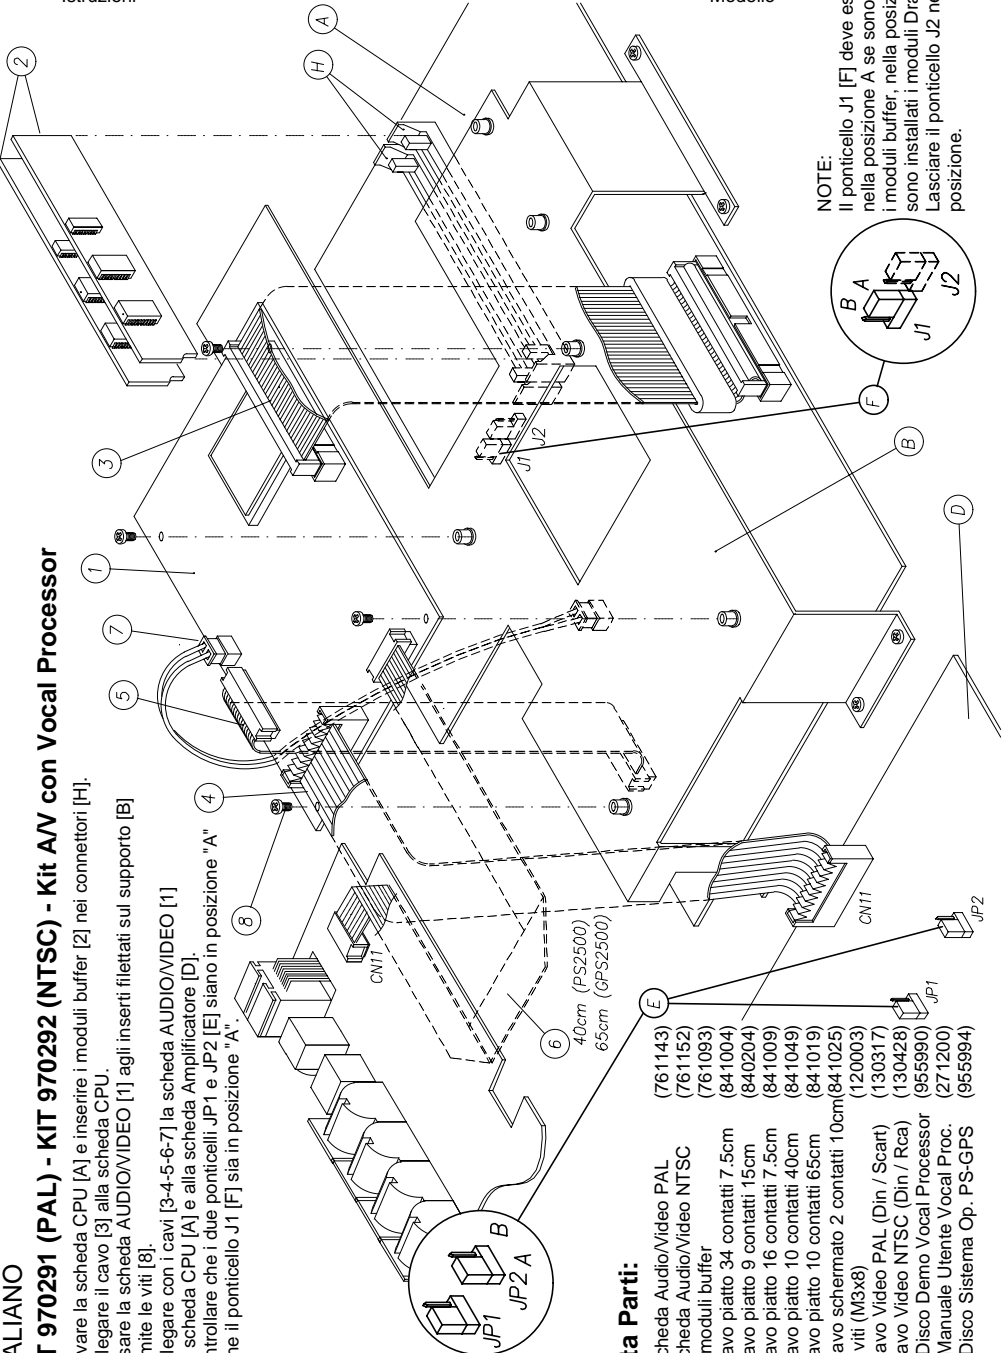


NOTE:  
Il ponticello J1 [F] deve essere nella posizione A se sono installati i moduli buffer, nella posizione B se sono installati i moduli Dram SIMM. Lasciare il ponticello J2 nella sua posizione.

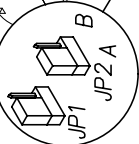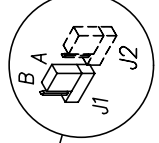

**Lista Parti:**

- 1) Scheda Audio/Video PAL (761143)
- Scheda Audio/Video NTSC (761152)
- 2) 2 moduli buffer (761093)
- 3) Cavo piatto 34 contatti 7.5cm (841004)
- 4) Cavo piatto 9 contatti 15cm (840204)
- 5) Cavo piatto 16 contatti 7.5cm (841009)
- 6) Cavo piatto 10 contatti 40cm (841049)
- Cavo piatto 10 contatti 65cm (841019)
- 7) Cavo schermato 2 contatti 10cm (841025)
- 8) 4 viti (M3x8) (120003)
- 9) Cavo Video PAL (Din / Scart) (130317)
- Cavo Video NTSC (Din / Rca) (130428)
- 10) Disco Demo Vocal Processor (955990)
- 11) Manuale Utente Vocal Proc. (271200)
- 12) Disco Sistema Op. PS-GPS (955994)

Model

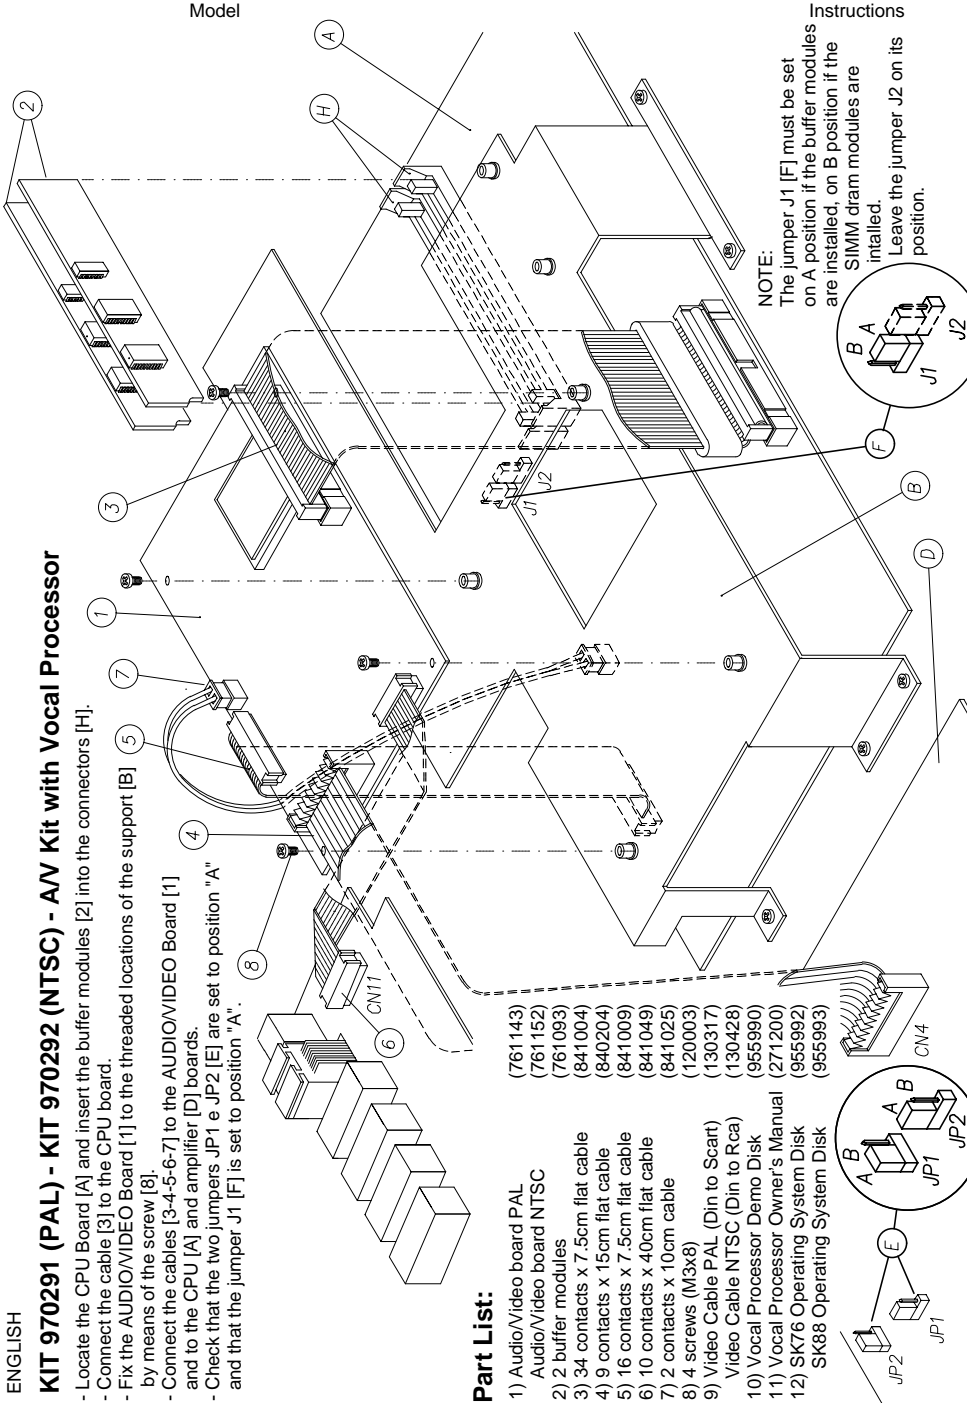

ENGLISH


**KIT 970291 (PAL) - KIT 970292 (NTSC) - AV Kit with Vocal Processor**

- Locate the CPU Board [A] and insert the buffer modules [2] into the connectors [H].
- Connect the cable [3] to the CPU board.
- Fix the AUDIO/VIDEO Board [1] to the threaded locations of the support [B] by means of the screw [8].
- Connect the cables [3-4-5-6-7] to the AUDIO/VIDEO Board [1] and to the CPU [A] and amplifier [D] boards.
- Check that the two jumpers JP1 e JP2 [E] are set to position "A", and that the jumper J1 [F] is set to position "A".

**Part List:**

- 1) Audio/Video board PAL (761143)
- Audio/Video board NTSC (761152)
- 2) 2 buffer modules (7611093)
- 3) 34 contacts x 7.5cm flat cable (841004)
- 4) 9 contacts x 15cm flat cable (840204)
- 5) 16 contacts x 7.5cm flat cable (841009)
- 6) 10 contacts x 40cm flat cable (841049)
- 7) 2 contacts x 10cm cable (841025)
- 8) 4 screws (M3x8) (120003)
- 9) Video Cable PAL (Din to Scart) (130317)
- Video Cable NTSC (Din to Rca) (130428)
- 10) Vocal Processor Demo Disk (955990)
- 11) Vocal Processor Owner's Manual (271200)
- 12) SK76 Operating System Disk (955992)
- SK88 Operating System Disk (955993)

**NOTE:**  
The jumper J1 [F] must be set on A position if the buffer modules are installed, on B position if the SIMM dram modules are installed.  
Leave the jumper J2 on its position.

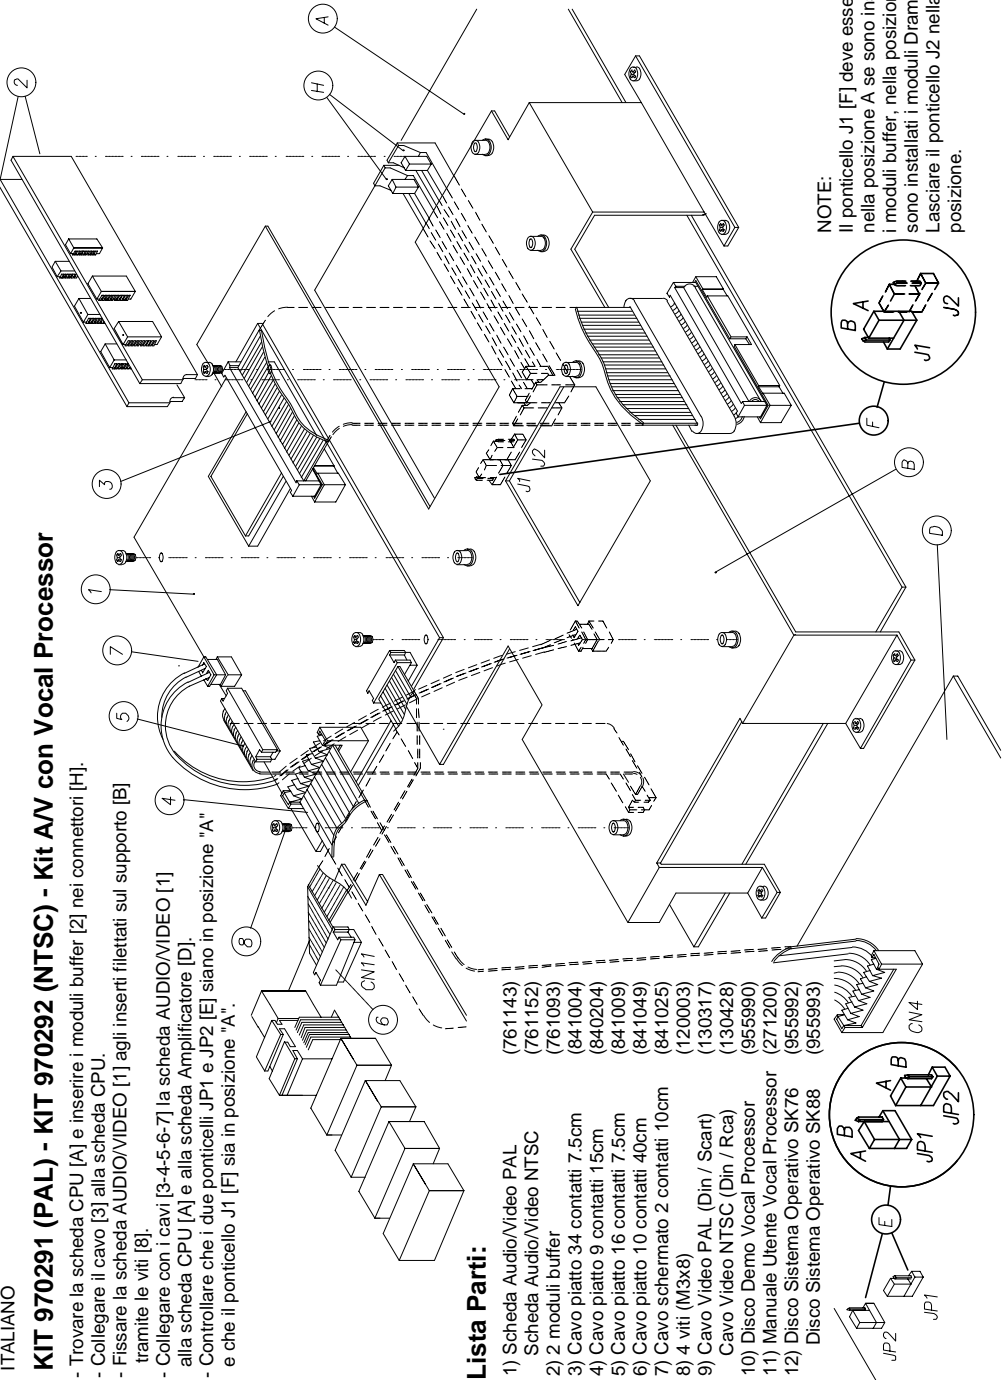

NOTE:

Il ponticello J1 [F] deve essere nella posizione A se sono installati i moduli buffer, nella posizione B se sono installati i moduli Dram SIMM. Lasciare il ponticello J2 nella sua posizione.

**KIT 970291 (PAL) - KIT 970292 (NTSC) - Kit AV con Vocal Processor**


- Trovare la scheda CPU [A] e inserire i moduli buffer [2] nei connettori [H].
- Collegare il cavo [3] alla scheda CPU.
- Fissare la scheda AUDIO/VIDEO [1] agli inserti filettati sul supporto [B] tramite le viti [8].
- Collegare con i cavi [3-4-5-6-7] la scheda AUDIO/VIDEO [1] alla scheda CPU [A] e alla scheda Amplificatore [D].
- Controllare che i due ponticelli JP1 e JP2 [E] siano in posizione "A" e che il ponticello J1 [F] sia in posizione "A".

**Lista Parti:**

- 1) Scheda Audio/Video PAL (761143)
- 2) Scheda Audio/Video NTSC (761152)
- 2) 2 moduli buffer (761093)
- 3) Cavo piatto 34 contatti 7.5cm (841004)
- 4) Cavo piatto 9 contatti 15cm (840204)
- 5) Cavo piatto 16 contatti 7.5cm (841009)
- 6) Cavo piatto 10 contatti 40cm (841049)
- 7) Cavo schermato 2 contatti 10cm (841025)
- 8) 4 viti (M3x8) (120003)
- 9) Cavo Video PAL (Din / Scart) (130317)
- 9) Cavo Video NTSC (Din / Rca) (130428)
- 10) Disco Demo Vocal Processor (955990)
- 11) Manuale Utente Vocal Processor (271200)
- 12) Disco Sistema Operativo SK76 (955992)
- Disco Sistema Operativo SK88 (955993)

Model

Instructions

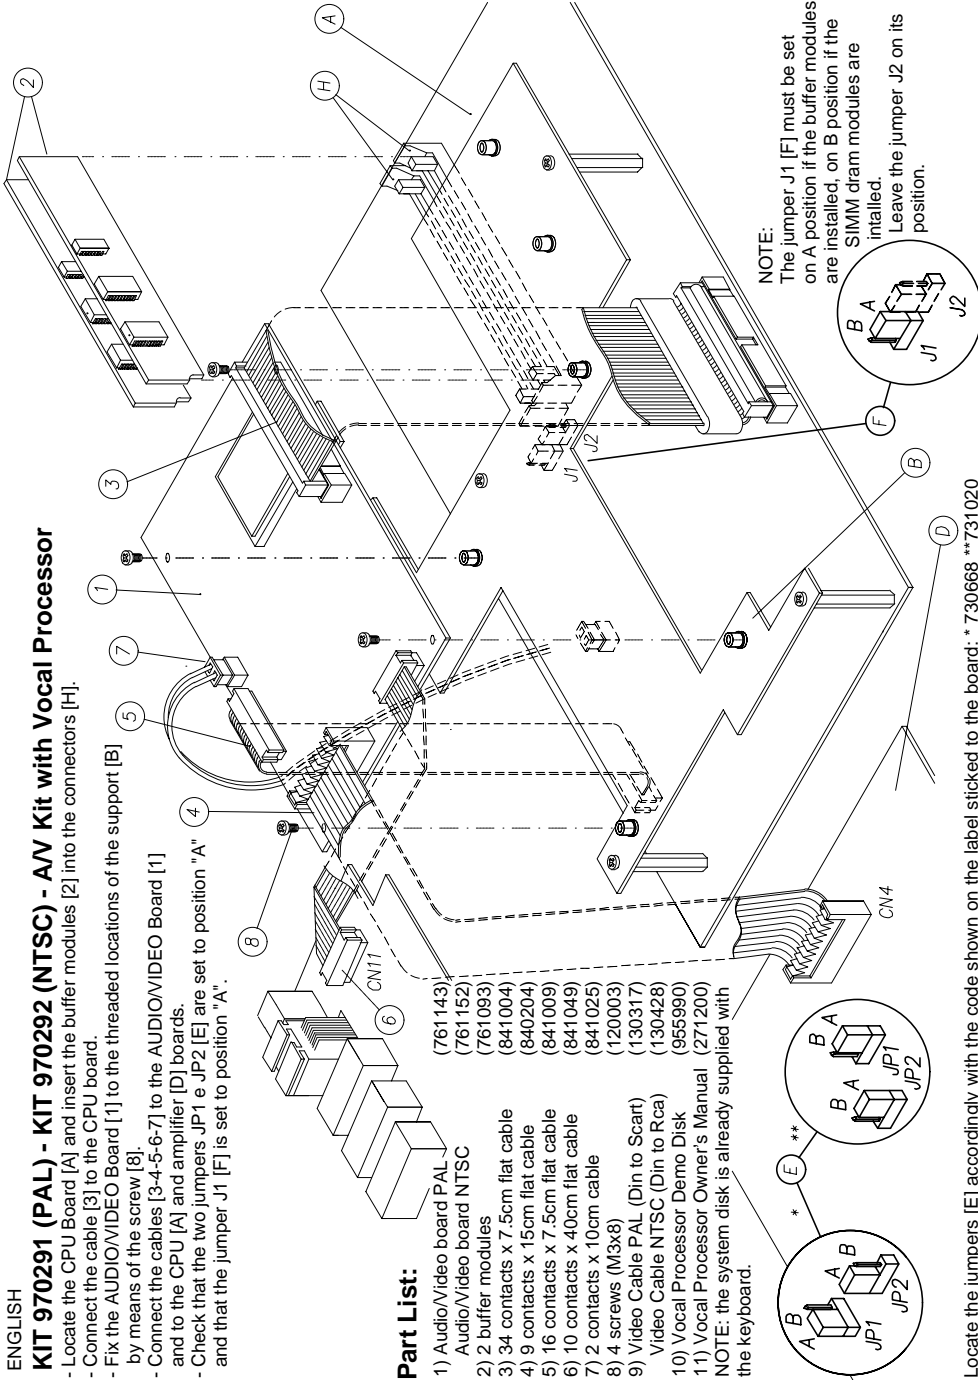

**ENGLISH**  
**KIT 970291 (PAL) - KIT 970292 (NTSC) - AV Kit with Vocal Processor**

- Locate the CPU Board [A] and insert the buffer modules [2] into the connectors [H].
- Connect the cable [3] to the CPU board.
- Fix the AUDIO/VIDEO Board [1] to the threaded locations of the support [B] by means of the screw [8].
- Connect the cables [3-4-5-6-7] to the AUDIO/VIDEO Board [1] and to the CPU [A] and amplifier [D] boards.
- Check that the two jumpers JP1 e JP2 [E] are set to position "A" and that the jumper J1 [F] is set to position "A".


**Part List:**

- 1) Audio/Video board PAL (761143)
- Audio/Video board NTSC (761152)
- 2) 2 buffer modules (841004)
- 3) 34 contacts x 7.5cm flat cable (841004)
- 4) 9 contacts x 15cm flat cable (840204)
- 5) 16 contacts x 7.5cm flat cable (841009)
- 6) 10 contacts x 40cm flat cable (841049)
- 7) 2 contacts x 10cm cable (841025)
- 8) 4 screws (M3x8) (120003)
- 9) Video Cable PAL (Din to Scart) (130317)
- Video Cable NTSC (Din to Rca) (130428)
- 10) Vocal Processor Demo Disk (955990)
- 11) Vocal Processor Owner's Manual (271200)


NOTE: the system disk is already supplied with the keyboard.

**NOTE:**



The jumper J1 [F] must be set on A position if the buffer modules are installed, on B position if the SIMM dram modules are installed.  
 Leave the jumper J2 on its position.

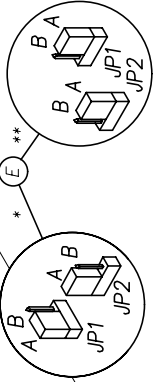

Locate the jumpers [E] accordingly with the code shown on the label stuck to the board: \* 730668 \*\*731020

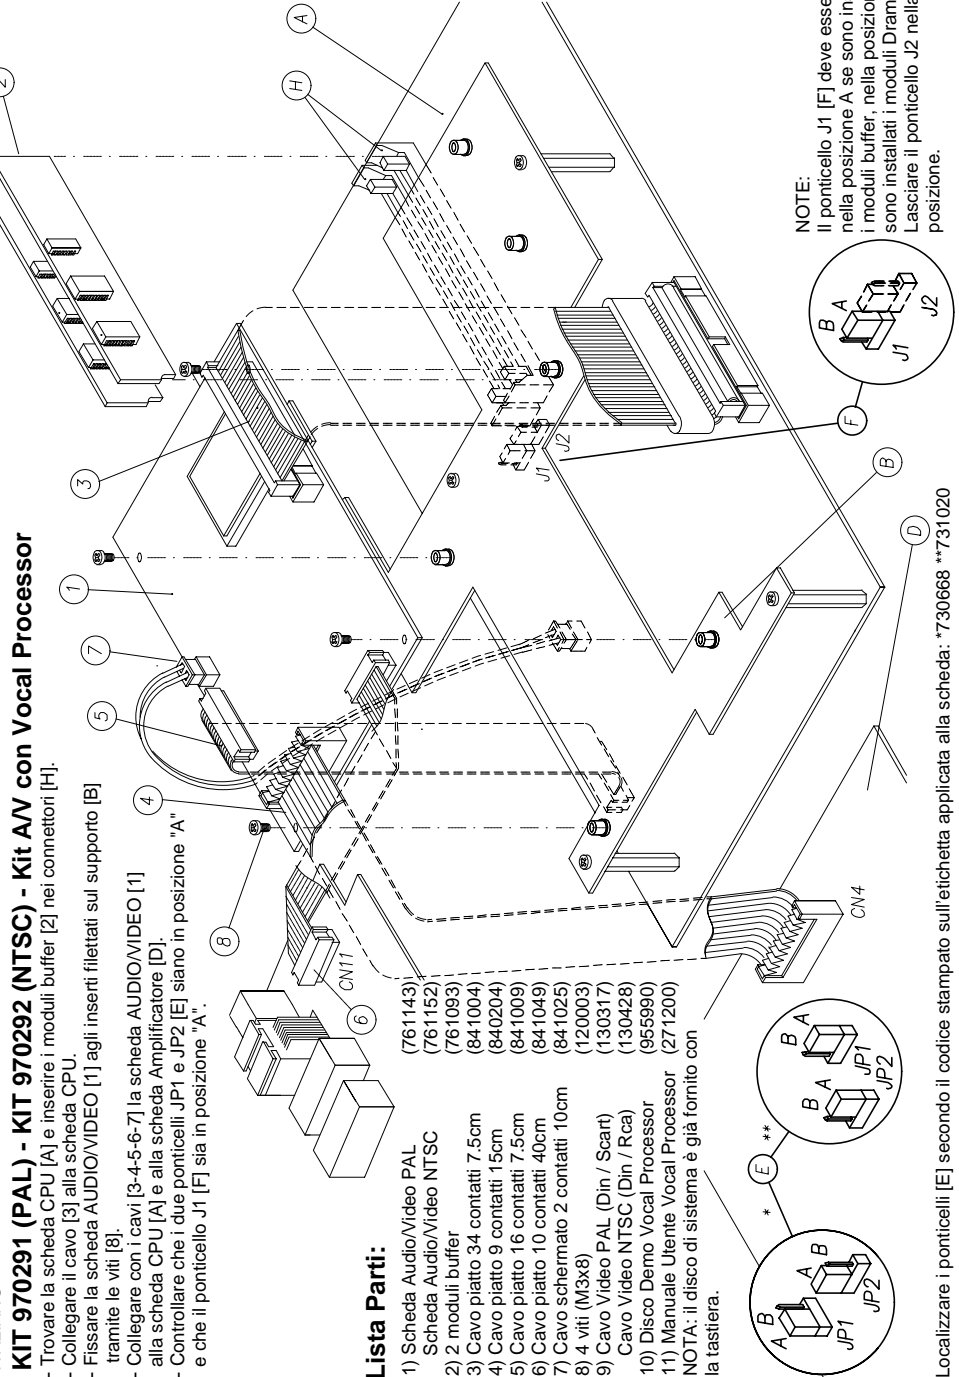

NOTE:  
Il ponticello J1 [F] deve essere nella posizione A se sono installati i moduli buffer, nella posizione B se sono installati i moduli Dram SIMM. Lasciare il ponticello J2 nella sua posizione.

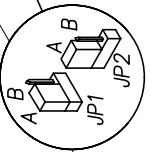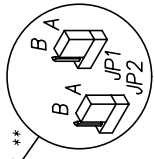

**Lista Parti:**

- 1) Scheda Audio/Video PAL (761143)  
Scheda Audio/Video NTSC (761152)
- 2) 2 moduli buffer (761093)
- 3) Cavo piatto 34 contatti 7.5cm (841004)
- 4) Cavo piatto 9 contatti 15cm (840204)
- 5) Cavo piatto 16 contatti 7.5cm (841009)
- 6) Cavo piatto 10 contatti 40cm (841049)
- 7) Cavo schermato 2 contatti 10cm (841025)
- 8) 4 viti (M3x8) (120003)
- 9) Cavo Video PAL (Din / Scart) (130317)  
Cavo Video NTSC (Din / Rca) (130428)
- 10) Disco Demo Vocal Processor (955990)
- 11) Manuale Utente Vocal Processor (271200)

NOTA: il disco di sistema è già fornito con la tastiera.

Localizzare i ponticelli [E] secondo il codice stampato sull'etichetta applicata alla scheda: \*730668 \*\*731020

**KIT 970291 (PAL) - KIT 970292 (NTSC) - Kit AV con Vocal Processor**

- Trovare la scheda CPU [A] e inserire i moduli buffer [2] nei connettori [H].
- Collegare il cavo [3] alla scheda CPU.
- Fissare la scheda AUDIO/VIDEO [1] agli inserti filettati sul supporto [B] tramite le viti [8].
- Collegare con i cavi [3-4-5-6-7] la scheda AUDIO/VIDEO [1] alla scheda CPU [A] e alla scheda Amplificatore [D].
- Controllare che i due ponticelli JP1 e JP2 [E] siano in posizione "A" e che il ponticello J1 [F] sia in posizione "A".